

# Instructie doortrekken; combineren 2 flacons AstraZeneca-covid-19-vaccin


## VOORBEREIDING EN HYGIËNE MAATREGELEN

- Handhygiëne: zie paragraaf 6.1 van de uitvoeringsrichtlijn en <https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen>
- Kies een duidelijk werkveld om het vaccin voor toediening gereed te maken
- Zorg dat je niet gestoord kunt worden tijdens het optrekken van de vaccins en doe geen andere dingen tussendoor
- Bereid de vaccins liefst in een aparte rustige ruimte, is dat niet mogelijk dan in ieder geval afgescheiden van de overige werkzaamheden aan een aparte daarvoor gereserveerde tafel
- Maak het werkveld schoon en desinfecteer met alcohol 70%. Herhaal dit na elke pauze
- Gebruik eventueel een steriel werkveld, vervang dit na elke pauze.
- Na elke flacon: desinfecteer de handschoenen met alcohol 70%
- Kies een werkrichting (links <-> rechts) en plaats de (WIVA) afvalbak aan het einde.



## DOORTREKKEN; COMBINEREN 2 FLACONS VACCIN

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trek met de toedieningsspuit het restant op uit de flacon AstraZeneca-COVID-19-vaccin</li><li>• Laat de spuit in de flacon zitten (gesloten systeem) en leg deze combinatie in het RESTANT nierbekken</li><li>• Neem een nieuwe flacon uit de koelkast en bereid deze op de gebruikelijke manier voor</li><li>• Open de verpakking van een nieuwe optreknaald</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haal de niet volledig gevulde toedieningsspuit uit het RESTANT nierbekken van de optreknaald af</li><li>• Raak hierbij rubberen dop; tip van de spuit (conus); en naald niet aan.</li><li>• De naaldconus, in dit geval rood, aan de zijkant vasthouden als de toedieningsspuit eraf wordt gehaald. Let op dat de bovenkant van de naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt.</li></ul>

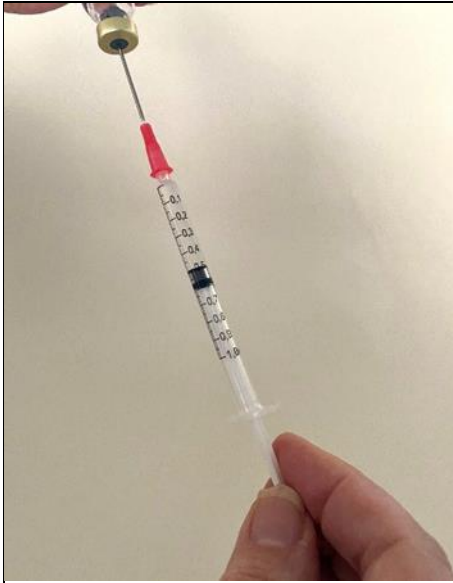

- Bevestig een nieuwe optreknaald op deze toedieningsspuit
- Prik de 2<sup>e</sup> flacon aan met deze combinatie
- Vul het volume in de spuit aan tot 0,5 ml vaccin oplossing
- Ontlucht de spuit en verwijder eventuele luchtballen
- Controleer het volume in de toedieningsspuit



- Ontkoppel de spuit van de optreknaald
- Plaats de toedieningsnaald op de spuit